

Important Numbers Números importantes Numéros importants

1-877-877-4263 (customer service)

(Servicio al cliente) (service clientèle) www.brasseagle.com/service

Dos and Don'ts of Care and Maintenance

Follow these easy points to keep your marker in top shape for years to come. Note: Any cosmetic or mechanical changes to product will void warranty.

WARNING: Always remove gas source and all paintballs before disassembly. All markers are considered loaded until demonstrated to be unloaded by following the unloading procedure below.

UNLOADING YOUR MARKER

WARNING: Always wear proper eye, face and ear protection designed especially to stop paintballs while unloading your paintball marker. Do not unload your marker indoors.

- STEP 1. Make sure barrel plug is securely in barrel.
- STEP 2. Put Marker on safe.
- STEP 3. Remove loader.
- STEP 4. Turn marker upside down to remove paintballs from feed port.
- STEP 5. Remove barrel.
- STEP 6. Point marker toward ground in a safe direction and shoot several times to insure it is completely unloaded. Put marker back on safe.
- Remove gas source **STEP**
- STEP 8. Use squeegee to dislodge any paintballs from barrel and replace barrel plug

STEP 9. Replace barrel

MARNING: Do not look down the breach or barrel of the marker while gas source is attached.

DO'S

- DO read owners manual thoroughly before using marker and for complete disassembly and cleaning instructions.
- DO lubricate o-rings using 3 drops of mineral oil in the ASA adapter with each change of gas source (tank), or marker will dry out and cause it to not recock after the first shot or after rapid firing.
- DO examine valve seal drawing on back to insure correct reassembly.
- DO familiarize yourself with the parts drawing prior to any disassembly.

 DO put marker parts on cloth to avoid losing parts or parts falling down onto dirt or sand when disassembling,
- DO lubricate o-rings with mineral oil immediately after cleaning. See backside for lubrication points.

DON'TS

- DON'T DISASSEMBLE marker if you are unfamiliar with marker maintainence. (Call customer service at 1-877-877-4263 or visit our website at www.brasseagle.com/service for assistance).
- DON'T use lubricants other than mineral oil. (For questions about proper lubricants consult the web page or customer service at 1-877-877-4263)
- DON'T disassemble hose from marker. (Call customer service at 1-877-877-4263 for assistance).
- DON'T immerse marker in water. (Marker parts may be cleaned by wiping with a soft cloth or paper towel).

Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse en el cuidado y mantenimiento Siga estas puntos fáciles para mantener su marcador en plena forma durante muchos años. NOTA: Todo cambio cosmético o mecánico al producto invalidará la garantía.

▲ ADVERTENCIA: Siempre debe sacar la fuente de gas y todas las paintballs antes de desmon tar. Todos los marcadores se consideran que están cargados hasta que se demuestre que no lo estan siguiendo el procedimiento de descarga expuesto a continuación.

DESCARGA DE SU MARCADOR

ADVERTENCIA: Lleve siempre protección aporpiada para los ojos, cara y oídos, diseñada especialmente para detener las paintballs cuando está cargando el marcador de paintball Marcador. No descargue su marcador dentro de casa.

- PASO 1. Asegúrese que el taco del cañón esté bien asegurado en el cañón.
- PASO 2. Poner el Marcador en seguro.
- PASO 3. Sacar el cargador.
- PASO 4. Poner el marcador en posición invertida para sacar las paintballs del codo y de la puerta de alimentación.
- PASO 5. Sacar el cañón.
- PASO 6. Apuntar el marcador hacia el suelo en una dirección segu ra y disparar varias veces para asegurarse que está comple tamente sin cargar. Poner el marcador otra vez en seguro.
- PASO 7 Quitar la fuente de gas
- Usar un enjugador para desalojar cualquier bola del cañón y volver a PASO 8. poner el taco del cañón.
- PASO 9 Volver a poner el cañón

ADVERTENCIA: No mire por la brecha o el cañón del mar cador cuano se está conectada la fuente de gas.

LO QUE DEBE HACER

- LEA todo el manual del propietario antes de usar marcadores y para desmontar completamente y limpiar.
- LUBRIQUE los anillos-O usando 3 gotas de aceite miner al en el adaptador ASA con cada cambio de fuente de gas (tanque). o el marcador se secará y causará que no se vuelva a montar después del primer disparo o después de disparar rápidamente.
- EXAMINE el Dibujo del Sello de la válvula al dorso para asegurar que se ha vuelto a montar correctamente.
- Familiarícese con la vista explotada antes de desmontarlo.
- Al desmontarlo, ponga las partes del marcador sobre un paño para que no se pierdan ni se caigan a la tierra o a la arena.
- Lubrique los anillos_O con aceite mineral inmediatamente después de limpiar. Vea el sado posterior donde se indican los puntos de lubricación

LO QUE NO DEBE HACER

- NO DESMONTE el marcador si no está familiarizado con el mantenimiento del marcador. Llame a servicio al consumidor, 1-877-877-4263 Visite nuestra página del website en:www.brasseagle.com/service, si necesita asistencia.
- NO USE lubricantes que no sean aceites minerales. (Para cerciorarse de los lubricantes apropiados vea la página del website o llame a servicio al consumidor, 1-877-877-4263)
- NO DESMONTE la manguera del marcador. (Llame a servicio al consumidor, al 1-877-877-4263 se necesita ay uda).
- NO SUMERJA el marcador en el agua. (Las partes del marcador pueden limpiarse con un paño suave o toalla de papel)

Choses à faire et à ne pas faire liées à l'entretien et à la maintenance Suivez les étapes simples décrites ci-après pour conserver votre marqueur dans le meilleur état-possible pendant de nombreuses années

Remarque : Tout changement d'apparence ou de configuration du produit résultera en l'annulation de la garantie. AVERTISSEMENT: Toujours enlever la source de gaz et toutes les billes avant le démontage. Toujours traiter les marqueurs comme s'ils étaient chargés jusqu'a ce qu'ils aient été eéchargés selon la procédure suivante...

DÉCHARGEMENT LE MARQUEUR

AVERTISSEMENT. — Toujours porter l'équipement de protection des yeux, du visage et des oreilles conçu pour arrêter les balles de peinture lors du déchargement de l'action de pointure. No iamais décharger le marqueur à l'intérieur. du marqueur à balles de peinture. Ne jamais décharger le marqueur à l'intérieur.

- ÉTAPE 1. S'assurer que l'obturateur du canon est en place.
- ÉTAPE 2. Placer le marqueur sur la position Safe (sécurité)
- ÉTAPE 3. Enlever le chargeur.
- ÉTAPE 4. Retourner le marqueur pour éjecter les balles de peinture du coude et de l'orifice d'alimentation.
- ÉTAPE 5. Retirer le canon.
- ÉTAPE 6. Braquer le marqueur vers le sol dans une direction qui ne pose pas de dan gers et tirer plusieurs fois pour s'assurer que le chargeur est complètement vide. Placer le marqueur de nouveau sur la position Safe (sécurité).
- ÉTAPE 7. Enlever la source d'alimentation de gaz.
- ÉTAPE 8. À l'aide d'une raclette, enlever les balles de peinture demeurant dans le canon et remettre l'obturateur du canon en place.
- ÉTAPE 9. Remettre le canon en place


AVERTISSEMENT. – Ne jamais inspecter la brèche ou le canon du marqueur lorsque la source d'alimentation de gaz est en place

CHOSES À FAIRE

- Lire le manuel de l'utilisateur avec grande attention avant chaque usage, démontage et mettoyage du marqueur.
- En changeant de réservoir à gaz, lubrifier à chaque fois les joints toriques en versant 3 gouttes d'huile dans l'adaptateur ASA. Ceci empeche le marqueur de se dessécher et de ne pas se réarmer après le premier coup ou après un tir rapide. Étudier le schéma du joint de valve qui se trouve au dos pour s'assurer que le
- réassemblage est correct.
- Étudiez bien la vue éclatée fournie avant de démonter quoi que ce soit. Lors du démontage, mettez les pièces du marqueur sur une toile pour éviter de perdre des pièces ou que celles-ci ne tombent dans de la terre ou du sable
- IMMÉDIATEMENT lubrifier les joints toriques à l'huile minérale après chaque nettoyage. Voir les directives au dos concernant la lubrification.

CHOSES À NE PAS FAIRE

- NE PAS DÉMONTER le marqueur si vous n'avez pas l'habitude de l'entretenir. Téléphonez au service clientèle au 1-877-877-4263 ou visitez notre site Web à l'adresse www.brasseagle.com/service pour obtenir une assistance.
- N'UTILISER que de l'huile minérale pour librifier. Pour obtenir plus d'information au sujet des lubrifiants indiqués, consulter la page Web ou prendre contact avec le ser vic à la clientèle au 1-877-877-4263
- NE PAS DÉTACHER le tuyau du marqueur. Appeler le service ja la clientèle au 1-877-877-4263 pour obtenir de l'aide.
- NE PAS IMMERGER le marqueur dans de l'eau. Ses composantes se nettoient en les frottant avec un chiffon doux ou une serviette de papier.

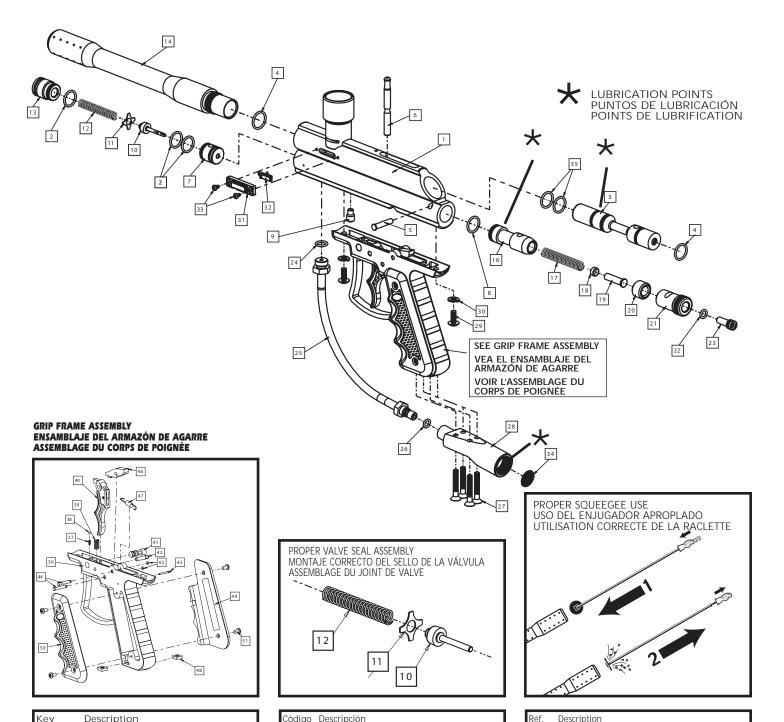

Key	Description
1	RECEIVER/FEED PORT ASSEMBLY
2	O-RING
3 4	BOLT O-RING
5	RETAINING PIN
6	CONNECTING PIN / COCKING KNOB
7	VALVE BODY
8	O-RING
10	Valve set screw Valve stem & cup seal assembly
11	VALVE GUIDE
12 13	VALVE SPRING VALVE PLUG
14	BARREL
16	STRIKER
17	STRIKER SPRING
18 19	SPACER SPRING GUIDE
20	BUMPER
21	STRIKER PLUG
22	O-RING
23 24	VELOCITY ADJUSTMENT SCREW O-RING
25	BRAIDED HOSE
26	O-RING
27	BOTTOM LINE SCREW BOTTOM LINE ADAPTER
28 29	RETAINING SCREW
30	LOCK WASHER
31	BALL STOP COVER
32 33	BALL STOP BALL STOP SCREWS
34	SCREEN FILTER
35	O-RING
36	GRIP FRAME -ALUMINUM
37 38	DETENT BALL SPRING DETENT BALL
39	TRIGGER SPRING
40	TRIGGER ASSEMBLY
41 42	SAFETY TRIGGER PIVOT PIN
43	O-RING
44	SEAR PIN
45 46	SEAR SPRING PIN SEAR
46 47	SEAR SEAR SPRING
48	SQUARE NUT
49	RIGHT GRIP PANEL
50 51	LEFT GRIP PANEL PANEL SCREW
١	I/ WALL SCIVE W
Not Sho	
	ALLEN WRENCH - 3/16" ALLEN WRENCH - 1/8"
	ALLEIN WKEINCH - 1/8

1	Código	o Descripción
1	1.	PUERTA DE ALIMENTACIÓN/ RECEPTOR
1	2.	ANILLO-O
1	3	PERNO
1	4	ANILLO-O
1	5	
1	6	PASADOR DE TRACCIÓN PASADOR DE CONEXIÓN / CABEZA DEL PERCUTOR
1	7	CUERPO DE VÁLVULA
1	'	
-	8	ANILLO-O
1	10	TORNILLO DE SUJECIÓN DE LA VÁLVULA VÁSTAGO DE LA VÁLVULA & SELLO DE LACOPA
1		
1	11	GUÍA DE VÁLVULA
1	12 13	RESORTE DE VÁLVULA
1		TACO DE VÁLVULA CAÑÓN
1	14	
1	16	PERCUTOR/DISPARADOR
1	17	RESORTE DEL PERCUTOR
1	18	ESPACIADOR CLUA DE PESODE
1	19	GUÍA DE RESORTE
1	20	AMORTIGUADOR
1	21	TACO DEL PERCUTOR
1	22	ANILLO-O
1	23	TORNILLO DE AJUSTE DE VELOCIDAD
1	24	ANILLO-O
1	25	MANGUERA TRENZADA
1	26	ANILLO-O TORNILLO DE LÍNEA DE BASE
1	27	
1	28 29	Adaptador de línea de Base Tornillo de Retención
1	30	ARANDELA DE CIERRE
1	31	
1	32	Tapa de Parada de Bola Parada de Bola
1	33	TORNILLOS DE PARADA DE BOLA
1	34	FILTRO DE PANTALLA
1	35	ANILLO-O
1	36	ARMAZÓN DE EMPUÑADURA- ALUMINIO
1	37	RESORTE DE BOLA DE RETÉN
1	38	BOLA DE RETÉN
1	39	RESORTE DEL GATILLO
1	40	ENSAMBLAJE DEL GATILLO
1	41	SEGURO
1	42	PASADOR PIVOTAL DEL GATILLO
1	43	ANILLO-O
1	44	PASADOR DE FIADOR
1	45	PASADOR DE RESORTE DE FIADOR
1	46	FIADOR
-	47	RESORTE DE FIADOR
	48	TUERCA CUADRADA
	49	PANEL DE EMPUÑADURA DERECHA
	50	PANEL DE EMPUÑADURA IZQUIERDA
	51	TORNILLO DE PANEL
	٠,	TOTALLO DE ITALE
	No se	e muestran
-		LLAVE ALLEN -3/16"
		LLAVE ALLEN - 1/8"

Ref.	Description	
1	ENSEMBLE RÉCEPTEUR/ORIFICE DE CHARGEMENT	
2	JOINT TORIQUE	
3	CULASSE	
4	JOINT TORIQUE	
5	GOUPILLE DE TRACTION	
6	Broche de Connexion / Levier d'Armement	
7	CORPS DE VALVE	
8	JOINT TORIQUE	
9	VIS DE BLOCAGE DE VALVE	
10	Ensemble de la tige de valve et joint de godet	
11	GUIDE DE VALVE	
12	RESSORT DE VALVE	
13	BOUCHON DE VALVE	
14	CANON	
16	PERCUTEUR	
17	RESSORT DU PERCUTEUR	
18	ENTRETOISE	
19	GUIDE DE RESSORT	
20	BUTOIR	
21	OBTURATEUR DU PERCUTEUR	
22	JOINT TORIQUE	
23	VIS DE RÉGLAGE DE LA VITESSE	
24	JOINT TORIQUE	
25	TUYAU TRESSÉ	
26	JOINT TORIQUE	
27	VIS DE LIGNE DE FOND	
28	ADAPTATEUR DE LIGNE DE FOND	
29	VIS DE BLOCAGE,	
30	RONDELLE DE SÉCURITÉ	
31	CACHE DE BUTÉE À BILLES	
32	BUTÉE À BILLES	
33	VIS DE BUTÉE À BILLES	
34	FILTRE À TAMIS	
35	JOINT TORIQUE	
36	ARMATURE DE POIGNÉE -ALUMINIUM	
37	RESSORT DE BILLE DE DÉTENTE	
38	BILLE DE DÉTENTE	
39	RESSORT DE DÉTENTE	
40	ENSEMBLE DE LA DÉTENTE	
41	SÉCURITÉ	
42	GOUPILLE DE PIVOTEMENT DE DÉTENTE	
43	JOINT TORIQUE	
44	GOUPILLE DE GCHETTE	
45	Goupille du ressort de la gchette	
46	GCHETTE	
47	RESSORT DE GCHETTE	
48	ÉCROU CARRÉ	
49	PANNEAU DE POIGNÉE DROITE	
50	PANNEAU DE POIGNÉE GAUCHE	
51	VIS DE PANNEAU	
J 1	A12 DE 17 MAIAET (O	
Non	Non illustré	
INOIT		
	CLÉ HEXAGONALE - 3/16"	
1	CLÉ HEXAGONALE - 1/8"	

Note: Any cosmetic or mechanical changes to product will void warranty. Nota: Cualquier cambio cosmético o mecánico anulará la garantía. Remarque : Tout changement d'apparence ou de configuration du produit résultera en l'annulation de la garantie.